

ANTIRROBO DE GASOIL UNIVERSAL PARA V.I.



Art. Nº	U/E
0896 100 001	1

Adaptable al 80% de los golletes del mercado

- Rápido montaje, sólo se necesitan dos minutos para montarlo.
- Fabricado en acero para evitar su manipulación y/o extracción. Acabado en bicromado electro galvanizado para evitar su corrosión.
- Mantiene la misma velocidad de llenado que sin tener montado el antirrobo.
- No hace falta cambiar el tapón del depósito.
- Ø gollete: 105 mm.
- Material: acero bicromatado.
- Peso: 600 gr.

Aplicaciones

Renault V.I	Midlum (metal) Premium Magnum AE Kerak	Man	F L M TG	Mercedes	1827 1831 ... 2038 2534 ... 1831 1938 ... Atego (metal) Axor Actros	Mitsubishi	Canter
Daf	45 55 65 85 95 LF CF XF	Volvo	F12 F16 FHI FH2 FM NH	Iveco	Eurocargo Eurostar Eurotech Eurotrakker Stralis		

Instrucciones de montaje



1 Comprobar el diámetro exterior del gollete del depósito de combustible.




2 Lubricar la junta del antirrobo para facilitar su instalación.



3 Introducción del antirrobo en el tanque y realizar un primer apriete con la mano.



4 Con la ayuda de una llave de cinta apretar hasta que las pestañas de retención hagan tope.

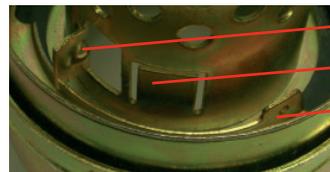

→ Pestañas de retención.
→ Pestaña sujeción.
→ Topes de retención del gollete.



5 Doblar las pestañas de sujeción con un destornillador y un martillo.



6 Acabar de doblar las pestañas a 90° con la ayuda de unos alicates de pico de loro.



7 Cerrar el depósito con mismo tapón de origen.